


Directly mounted rotary operating handle

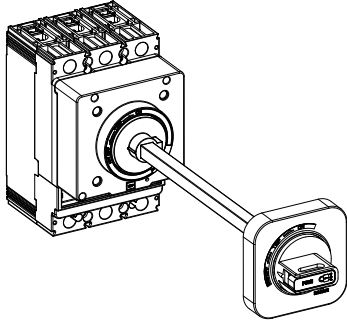

CAUTION

- Before installation, be sure to read the manual carefully to ensure proper operation
- Installation, maintenance and inspection of the circuit breaker should be performed by persons who are qualified for electric work.

Attention

- Avant l'installation, assurez-vous de lire attentivement le manuel afin de garantir un fonctionnement correct.
- L'installation, la maintenance et l'inspection du disjoncteur doivent être effectuées par des personnes qualifiées pour les travaux électriques.

Precaución


- Antes de la instalación, asegúrese de leer cuidadosamente el manual para garantizar un funcionamiento correcto.
- La instalación, el mantenimiento y la inspección del interruptor automático deben ser realizados por personas calificadas para trabajos eléctricos.

Part list / Liste des pièces / Lista de piezas

Ordering Code	TFH12GU_ TFH12GU_X	TFH25GU_ TFH25GU_X	TFH60GU_ TFH60GU_X
Applied Model (MCCB)	HGU125	HGU150 HGU250	HGU400 HGU600
	1	-	-
	-	1	-
	-	-	1
	1	1	-
	-	-	1
	1	1	-
	-	-	1
	-	-	1
	1	1	1


Panel dimensions / Dimensions du panneau / Dimensiones del panel

HGU125/150/250

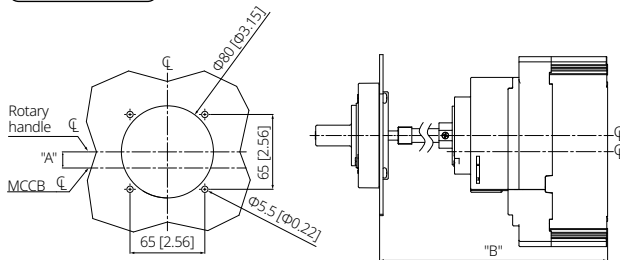

MCCB	"A" mm(inch)	"B" mm(inch)
HGU125	0	164~391 [6.46~15.39]
HGU150/250	14(0.54)	167~392 [6.57~15.43]

HGU400, HGU600

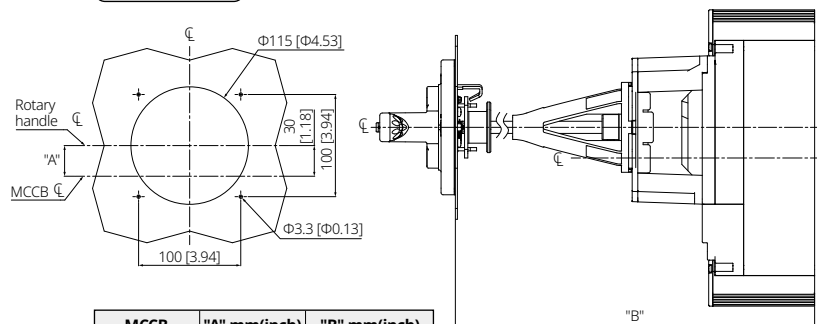

MCCB	"A" mm(inch)	"B" mm(inch)
HGU400/600	30(1.18)	242.8~451.8 (9.56~17.79)

Installation type / Type d'installation / Tipo de instalación

HGU125/150/250


U-Type (Upper power supply)	R-Type(Right power supply)

HGU400, HGU600


U-Type (Upper power supply)	R-Type(Right power supply)

Installation / Installation / Instalación


HGU125

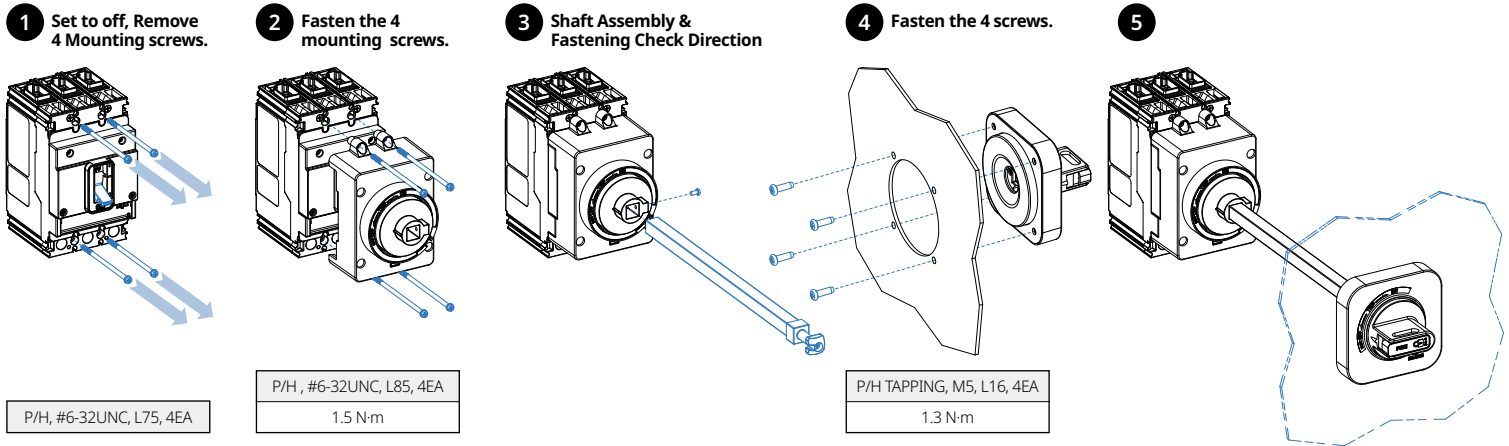

HGU150/250

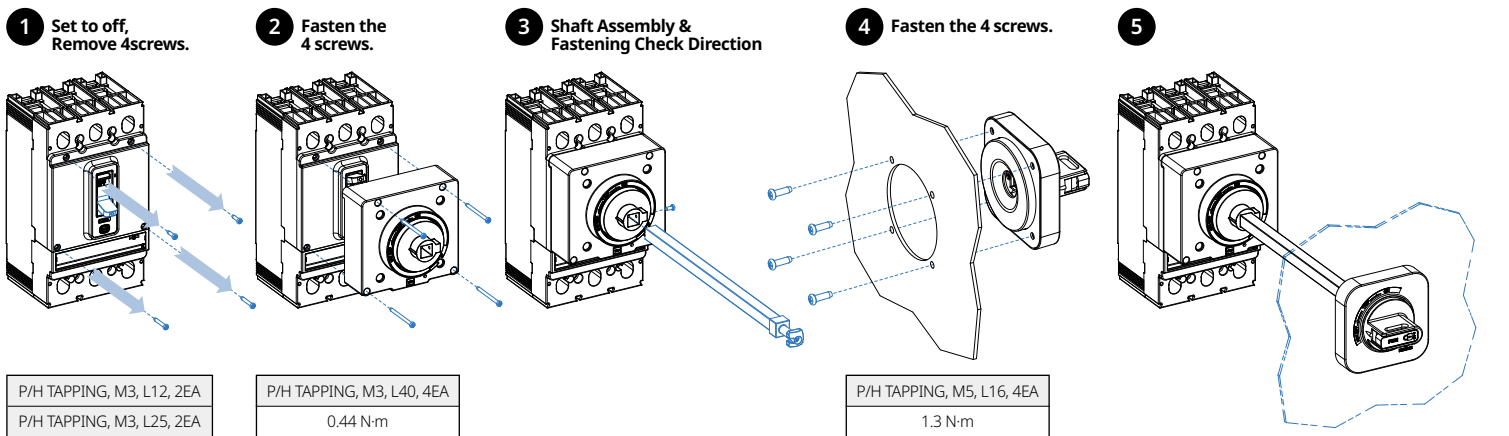

HGU400/600

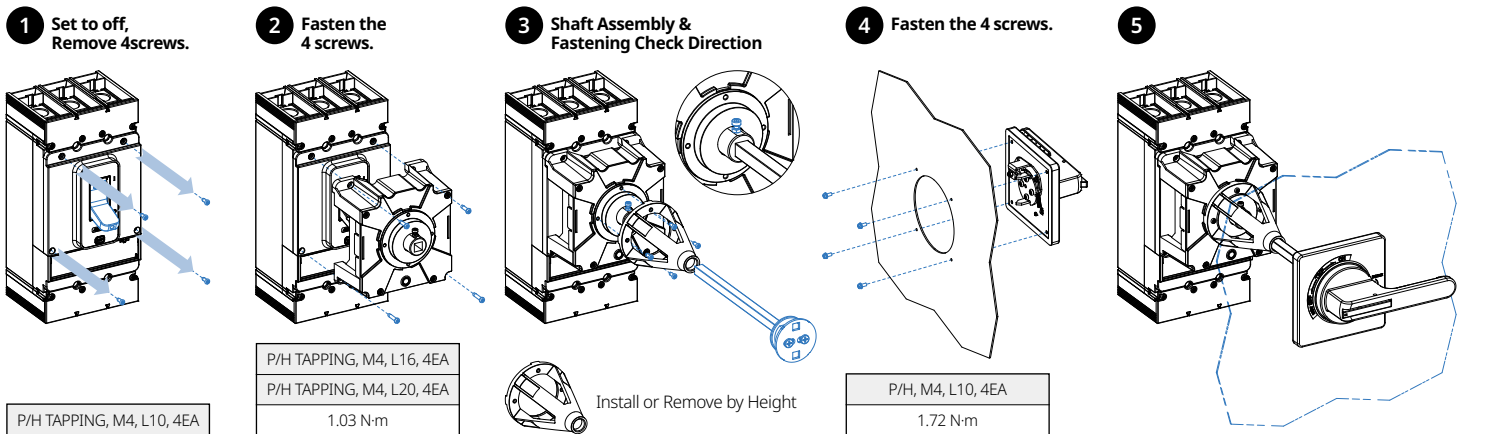

Installation type / Type d'installation / Tipo de instalación

Type	ON	OFF	TRIP	RESET & OPEN	RELEASE	LOCKING
HGU125 HGU150 HGU250						
HGU400 HGU600						
Panel Door	Locked	Locked	Locked	Locked	Locked	Locked