



U/HG-Series

ON/OFF BUTTON LOCK

Installation Manual

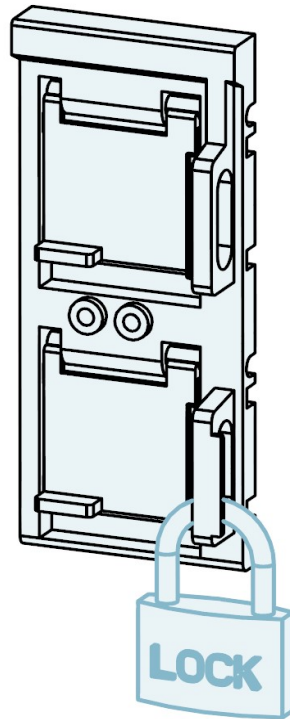

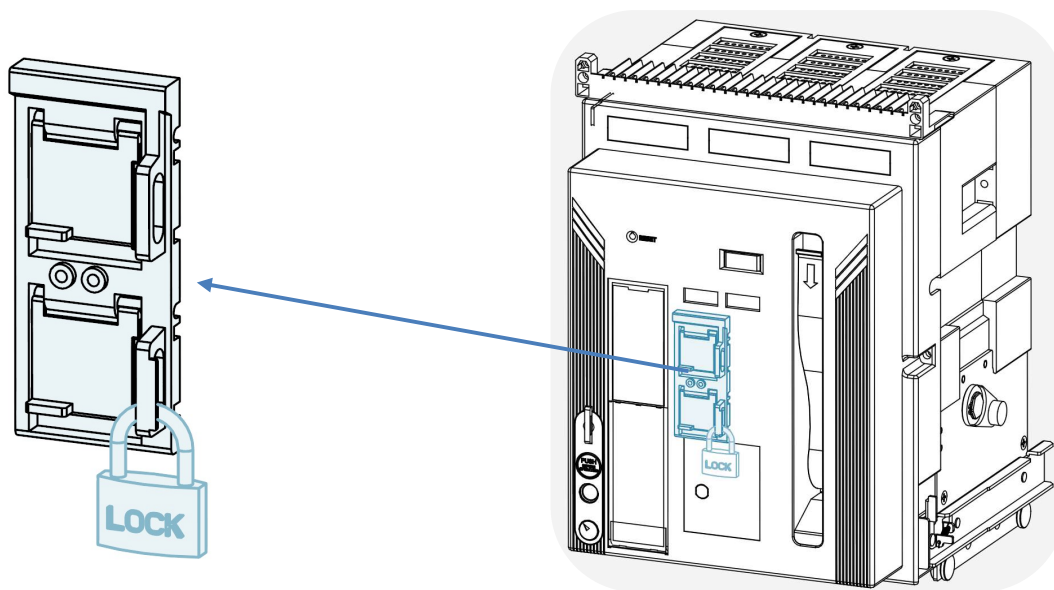

⚠ 주 의

- 제품을 설치하기 전 주의사항을 반드시 읽고 설명에 따라 설치하여 주십시오.
- 차단기의 설치 및 보수는 유자격자(전기공사자)가 행하여 주십시오. 잘못된 설치로 인한 오동작 또는 사고가 발생할 위험이 있습니다.

⚠ CAUTION

- Before installation, be sure to read the manual carefully to ensure proper operation.
- Installation, maintenance and inspection of the circuit breaker should be performed by persons who are qualified for electric work.

⚠ CUIDADO

- Antes da instalação, certifique-se de ler atentamente o manual e entender os procedimentos para o funcionamento adequado
- A instalação, manutenção e inspeção do disjuntor deve ser realizada por pessoas qualificadas para o trabalho elétrico.

⚠ PRECAUCION

- Antes de la instalación, asegúrese de leer el manual cuidadosamente y comprenda los procedimientos para la apropiada operación
- La Instalación, mantenimiento e inspección del interruptor automático debe ser realizada por personas cualificadas para el trabajo eléctrico.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед установкой, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с порядком выполнения необходимых условий и процедур для корректной работы оборудования.
- Установка, ремонт и осмотр автоматического выключателя должен выполняться квалифицированным специалистом по электрооборудованию.

Parts list & 주문방식 Ordering System

PART NO	Order Code	Parts list	IMAGE	Parts Quantities
				HGNS AM
1	AM	BUTTON LOCK BASE		2EA
2		BUTTON COVER		1EA
3		R/H SCREW+, M4XL10		1EA
4		P_WASHER		4EA

설치 Installation

1. Front Cover가 제품에 부착된 상태라면 Front Cover를 제품에서 분리 하십시오. [FIG 1]

1. Remove the Front Cover. [FIG 1]

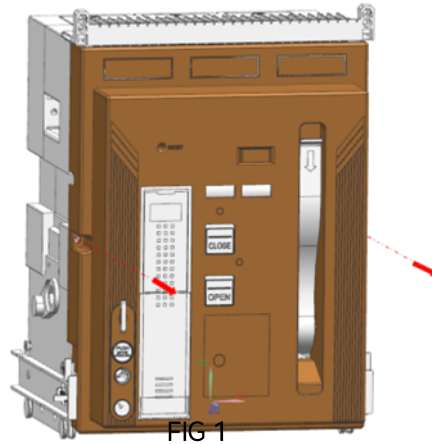


FIG 1

2. Front Cover의 ON/OFF Button 4각Hole 주변의 Hole 2개소를 관통하십시오. [FIG 2]

2. Remove two already cut panel part near square hole for ON/OFF Button to make the hole. [FIG 2]



FIG 2

3. Button Cover를 Fig 3과 같이 Button Lock Base의 Front Cover 부착면(돌기 2개 방향)의 방향에서 사각 Hole을 통과하여 Hinge를 걸어 주십시오. [FIG 3]

3. Insert Button Covers to rectangle holes in Button Lock Base.

Insert it from rear attaching surface hole and assemble the hinge (Fig.3, which have two projections) through the rectangle [FIG 3]

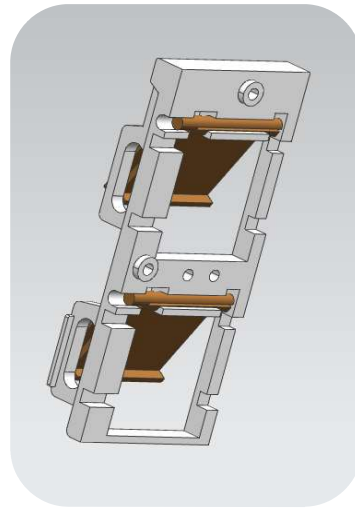
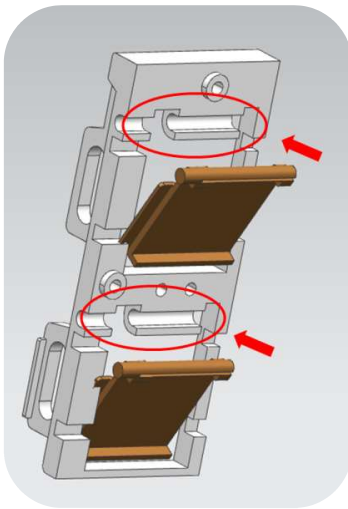


FIG 3

4. Fig 4 와 같이 조립1에서 조립된 Button Lock Base의 돌기 2개소를 Front Cover의 전면의 방향에서 조립2에서 관통한 Hole 2개소에 삽입 하십시오. [FIG 4]
4. Attach the Button Lock Base to Front Cover.
Match and insert two circle-shaped projections in Button Lock Cover to each holes made in 1. from front of Front Cover [FIG 4]

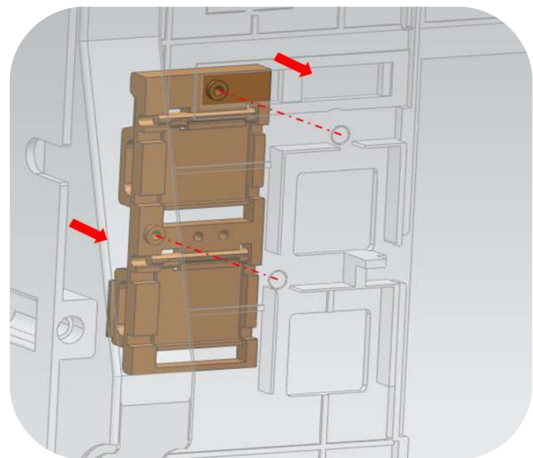
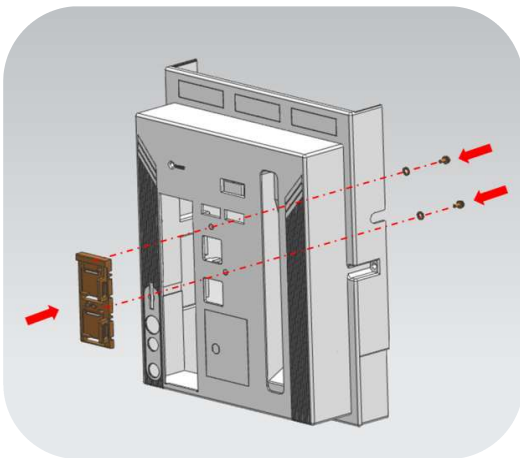


FIG 4

5. Fig 5과 같이 M4 Screw에 평와셔를 끼워 Front Cover의 관통된 Hole 2개소에 삽입된 Button Lock Base의 돌기 2개소에 체결 하십시오.

5. Join flat washer to M4 Screw, and screw it to holes in inserted projection to fix.


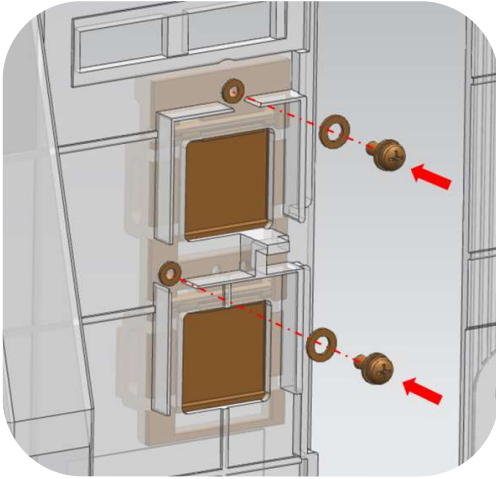


FIG 5



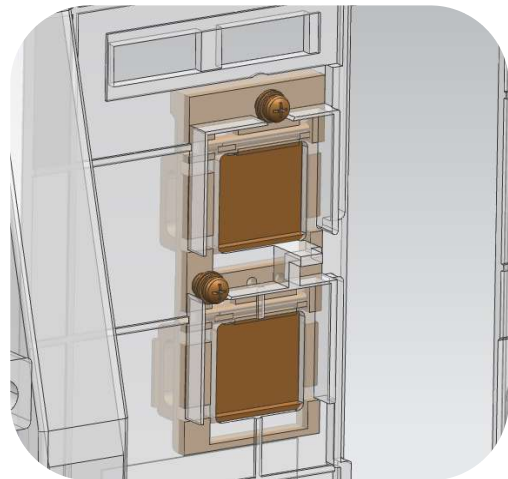

www.hd-hyundaelectric.com

R&D Center (Sales & Marketing)	477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Tel: 82-2-479-9180 Fax: 82-2-500-4958	HD현대그림 GRC (서울, 경기, 강원, 충청)	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 (HD현대그림 글로벌 R&D센터 10층 HD현대일렉트릭) Tel: 02-479-9180 Fax: 02-500-4958
Factory	53, Je3gongdan 3-gil, Seoun-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17605, Republic of Korea Tel: 82-52-202-8179 Fax: 82-52-202-8100	울산지사 (울산, 대구, 경북)	울산광역시 남구 사평로 223 Tel: 052-202-8179 Fax: 052-202-8100
Frankfurt	Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. Eschborner Landstrasse 55, 60489 Frankfurt am Main, Germany Tel: 49-69-7490-3934	부산지사 (부산, 창원, 경남)	부산광역시 강서구 유통단지1로 50 티플렉스 2단지 210동 207호 Tel: 051-796-0436
Moscow	World Trade Center, Ent.6, #412, Krasnopresnenskaya Nab.12, Moscow, 123610, Russia Tel: 7-495-258-1381	광주지사 (광주, 전라)	광주광역시 광산구 무진대로 282(광주무역외관 802호) Tel: 062-368-9097
Osaka	I-Room 5th Floor Nagahori Plaza Bldg. 2-4-8 Minami Senba, Chuo-ku, Osaka, 542-0081, Japan Tel: 81-6-6261-5766~7 Fax: 81-6-6261-5818	고객지원센터 (A/S 문의)	전국 대표번호(서비스접수 및 기술문의) : 080-230-7778 service@hyundai-electric.com
Bangkok	19th Floor, Unit 1908, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand Tel: 66-2-115-7920 Fax: 66-2-115-7898	타제품문의	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 (HD현대그림 글로벌 R&D센터 10층 HD현대일렉트릭) Tel: 02-479-9042(배전반) Tel: 02-479-9133(물드변압기) Tel: 02-479-9044(저압전동기)
Riyadh	Office 404, 4th Floor Akaria-2 Bldg., Olaya St., PO Box 9187, Riyadh 11413, KSA Tel: 966-(0)11-210-1107		
Dubai	Unit 205, Emaar Square Building NO.4 Sheikh Zayed Road, Dubai 252458, U.A.E Tel: 971-4-425-7995 Fax: 971-4-425-7996		
Alabama	215 Folmar Parkway, Montgomery, AL 36105, USA Tel: 1-334-481-2000 Fax: 1-334-481-2098		
China	No.9 Xiandai Road, Xinba Scientific and Technologic Zone, Yangzhong, Jiangsu, P.R.C. Zip: 212212, China Tel: 86-511-8842-0666, 0500 Fax: 86-511-8842-0668, 0231		